


Langdrücktasten (Schnellwahl)

Taste	Kommentar	Anzeige	Ebene
1	Quittierung ALZ / Führungskanal	G 550 SP FW K	K+
2	Einsatzkanal Oberwallis	Brig - G 544 FW 11 Visp - G 545 FW 21	R++H
3	Feuerwehrkanal	Brig - G 551 FW 12 Visp - G 552 FW 22	Polycom
4	Ausweichkanal 1 DIR	D 398 SP FW 1	
5	Einsatzkoordination Oberwallis	G 031 K OW 01	K+
6	Ausweichkanal 2 DIR	D 399 SP FW 2	
7	Einzelruf ALZ	ALZ Sitten	K+
8	K-Kanal Wallis	G 091 K VS	K+
9	Heli CH Direktwahl	D 481 HELI CH	


Kurzbedienungsanleitung




Mögliches Verbindungsschema

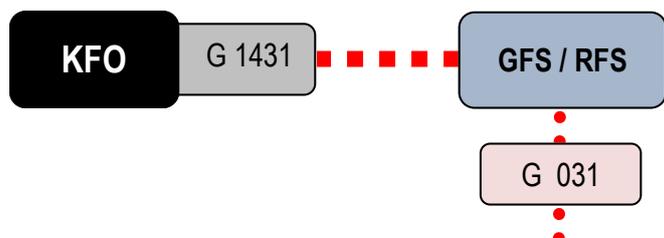

Region Brig und Visp	
Gruppe für Einsatzkoordination Oberwallis	G 031
Einsatzkoordination - Ausweichkanal 1	G 032
Einsatzkoordination - Ausweichkanal 2	G 033

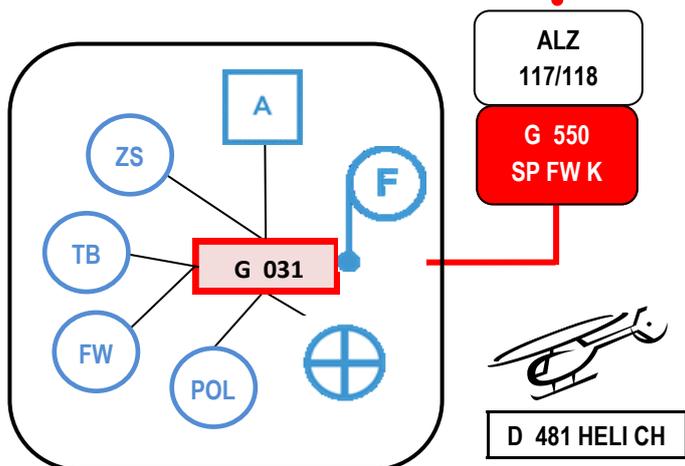


Tastenfeld

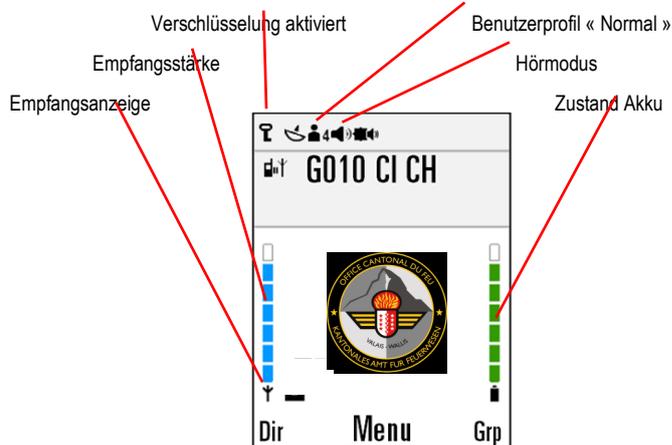


Kurzinformation

DIR	Direkt-Betrieb. Verbindung mit (allen) Geräten in demselben Empfangsbereich (max. 2 km) und auf demselben Kanal. Die Verbindung erfolgt nicht über das System.
IDR	Relais-Betrieb. Verbindung mit (allen) Geräten im Empfangsbereich des IDR-Relais (max. 10 km) auf einem vorgängig vereinbarten IDR-Kanal. Die Verbindung erfolgt nicht über das System.
GRUPPE	Gruppen-Betrieb. Unbeschränkte Anzahl vorbestimmter Geräte bilden eine Gruppe. Alle Gespräche sind von allen Gruppenteilnehmern hörbar.
MERGING	Zusammenfassen von zweier oder mehreren Gruppen zu einer einzigen Gruppe. Die Verbindung erfolgt über das System.
EINZELRUF	Verbindungen zwischen zwei Geräten. Der Teilnehmer wählt über die Nummertasten die RFSI-Nummer. Die Verbindung erfolgt über das System.
NOTRUF	Notruf an Alarmzentrale nur im Systembetrieb möglich. Umgebungsgeräusch aktiviert.


Mögliches Verbindungsschema

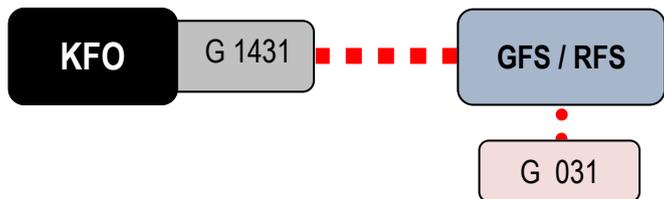

Region Brig und Visp	
Gruppe für Einsatzkoordination Oberwallis	G 031
Einsatzkoordination - Ausweichkanal 1	G 032
Einsatzkoordination - Ausweichkanal 2	G 033

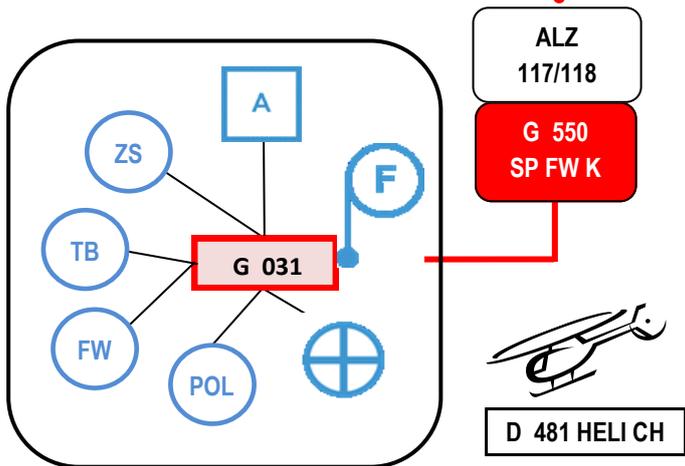

Tastenfeld

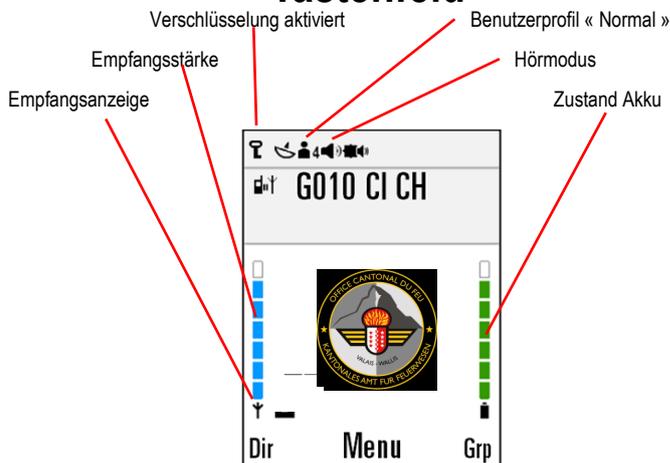

Kurzinformation

DIR	Direkt-Betrieb. Verbindung mit (allen) Geräten in demselben Empfangsbereich (max. 2 km) und auf demselben Kanal. Die Verbindung erfolgt nicht über das System.
IDR	Relais-Betrieb. Verbindung mit (allen) Geräten im Empfangsbereich des IDR-Relais (max. 10 km) auf einem vorgängig vereinbarten IDR-Kanal. Die Verbindung erfolgt nicht über das System.
GRUPPE	Gruppen-Betrieb. Unbeschränkte Anzahl vorbestimmter Geräte bilden eine Gruppe. Alle Gespräche sind von allen Gruppenteilnehmern hörbar.
MERGING	Zusammenfassen von zweier oder mehreren Gruppen zu einer einzigen Gruppe. Die Verbindung erfolgt über das System.
EINZELRUF	Verbindungen zwischen zwei Geräten. Der Teilnehmer wählt über die Nummertasten die RFSI-Nummer. Die Verbindung erfolgt über das System.
NOTRUF	Notruf an Alarmzentrale nur im Systembetrieb möglich. Umgebungsgeräusch aktiviert.

Langdrücktasten (Schnellwahl)

Taste	Kommentar	Anzeige	Ebene
1	Quittierung ALZ / Führungskanal	G 550 SP FW K	K+
2	Einsatzkanal Oberwallis	Brig - G 544 FW 11 Visp - G 545 FW 21	R++H
3	Feuerwehrkanal	Brig - G 551 FW 12 Visp - G 552 FW 22	Polycom
4	Ausweichkanal 1 DIR	D 398 SP FW 1	
5	Einsatzkoordination Oberwallis	G 031 K OW 01	K+
6	Ausweichkanal 2 DIR	D 399 SP FW 2	
7	Einzelruf ALZ	ALZ Sitten	K+
8	K-Kanal Wallis	G 091 K VS	K+
9	Heli CH Direktwahl	D 481 HELI CH	



TPH 900

POLYCOM Kurzbedienungsanleitung

